SAMSUNG

PDP-TELEVISION
(PLASMABILDSKÄRM)

Användarhandbok

Innan du använder tv-apparaten bör du läsa igenom användarhandboken noggrant. Spara även handboken för framtida bruk.

SKÄRMMENYER
BILD-I-BILD (BIB)
TEXT-TV

SRS TruSurround XT

DNIe™

Viktigt !

SWE

- ***Bilden på skärmen behålls***
  Visa inte en stillbild på plasmabildskärmen i mer än 2 timmar, eftersom detta kan medföra att bilden på skärmen behålls. Att bilden på skärmen behålls kallas även ”bildskärmsbränning”. Du kan undvika att bilden behålls genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.

- ***Defekta celler***
  Plasmabildskärmen består av små celler.
  Även om bilderna skapas av mer än 99,9 % aktiva celler, kan det finnas ett antal celler som inte alstrar ljus eller lyser.

- ***Höjd***
  Plasmabildskärmen fungerar i normala fall endast på höjder under 2000 m. På höjder över 2000 m kan det hända att den inte fungerar som den ska. Du bör därför undvika att installera och använda den på sådana höjder.

- ***Garanti***
  - Garantin täcker inga skador som orsakas av att bilden behålls.
  - Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

Kontrollera delar

SWE

Användarhandbok

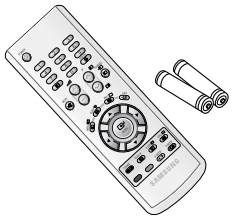

Fjärrkontroll/
AAA-batterier

Nätsladd

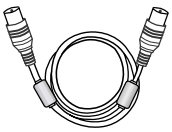

Antennkabel



Ferritkärna för
högtalarsladd

Högtalarsladdar

A Separata delar

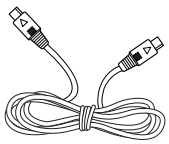

Kabel för S-VIDEO

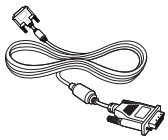

DVI-kabel

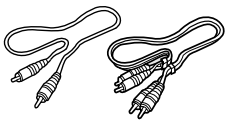

Komponentkablar
(RCA)

SCART-kabel

SWE

Innehåll

◆ **FÖRORD**
- Viktigt! 2
- Kontrollera delar 3

◆ **ANSLUTA OCH FÖRBEREDA BILDSKÄRMEN**
- Din nya plasmabildskärm 6
- Infraröd fjärrkontroll 8
- Sätta i batterierna i fjärrkontrollen 9
- Montering av stativ 9
- Montera bildskärmen på väggfästet 10
- Ansluta högtalare 12
- Ansluta till en antenn eller ett kabel-tv-nät 14
- Ansluta en satellitmottagare eller dekoder 14
- Slå på och stänga av 15
- Gå in i vänteläge 15
- Lära känna fjärrkontrollen 16
- Plug & Play-funktion 17
- Välja språk 18

◆ **STÄLLA IN KANALER**
- Lagra kanaler automatiskt 19
- Lagra kanaler manuellt 20
- Hoppa över oönskade kanaler 22
- Sortera de lagrade kanalerna 23
- Namnge kanaler 24
- Aktivera barnlåset 25
- Visa information 26
- Använda LNA-funktionen (Low Noise Amplifier) 36

◆ **ANVÄNDA BILDSKÄRMEN** (fortsättning)
- Ändra bildstandard 26
- Ändra bildinställningarna 27
- Justera bildinställningarna (DVI-läge) 28
- Finjustering 29
- Visa kanalavsökningsbild 30
- Frysa den aktuella bilden 30
- Välja bildstorlek 31
- Välja filmläge 32
- DNIe™ (Digital Natural Image engine DNIe™) 32
- Ställa in Blå skärm 33
- Ställa in melodiljud 33
- Visa bild-i-bild (BIB) 34
- Aktivera/inaktivera funktionen Digital NR (digital brusreducering) 36
- Ändra ljudstandard 37

Innehåll (cpåtinued)

◆ **ANVÄNDA BILDSKÄRMEN**
- Ändra ljudinställningarna 38
- Justera volymen automatiskt 38
- Ställa in TruSurround XT 39
- Välja intern avstängning 39
- Välja ljudläge (modellberoende) 40
- Ställa in insomningstimern 41
- Ställa in och visa aktuell tid 42
- Slå på och stänga av tv:n automatiskt 43
- Visa en extern signalkälla 44
- Styra om en ingång till den externa utgången 45

◆ **ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN**
- Text-tv-funktionen 46
- Visa text-tv-information 47
- Välja visningsalternativ 48
- Välja en text-tv-sida 49

◆ **YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANSLUTNINGAR**
- Ansluta till externa enheter 50
- Ansluta till S-Videoingången 51
- Ansluta till DVI-ingången 52
- Ansluta till komponentingången 53
- Ansluta och använda hemmabiosystem 54
- Stiftkonfiguration 55

◆ **ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER**
- Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal 56

Symboler

Tryck på

Viktigt

Obs!

SWE

➢ Den faktiska utrustningen i din plasmabildskärm kan vara annorlunda, beroende på modellen.

Framsida

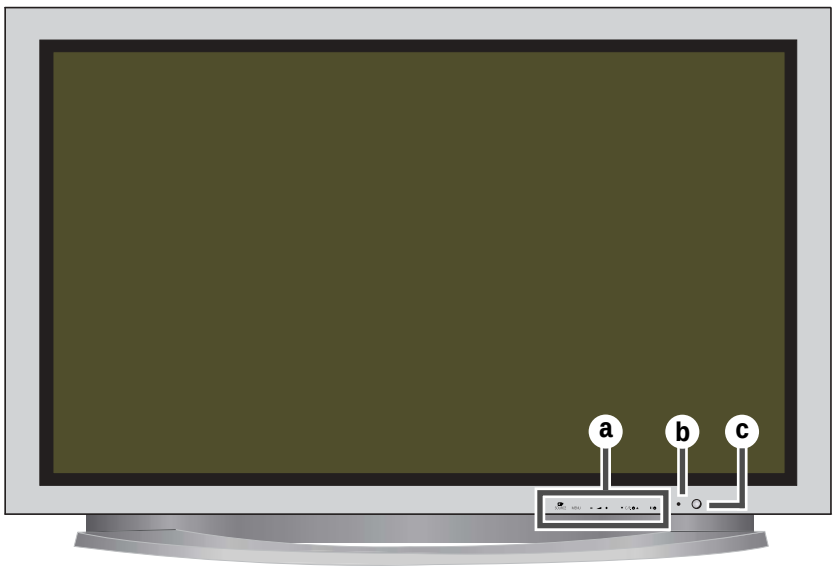

a

SOURCE
Välja extern indata.
När huvudmenyn visas på skärmen går den inte att hantera med knappen source <källa>.

MENU
Menyvisning och avslutning.

– +
Justera volymen.

C/P.
Kanalval. Auto power On. (Autostart).

I / ⏻
Tryck för att slå på och stänga av plasmabildskärmen.

b

Strömindikator
- Ström av: Röd
- Auto Power On (Autostart) Av
- Timer på: Grön

c

Signalmottagare för fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på plasmabildskärmen.

➢ Den faktiska utrustningen i din plasmabildskärm kan vara annorlunda, beroende på modellen.

Baksida

➢ Om du vill ha mer information om anslutningen läser du sidorna 52~56.

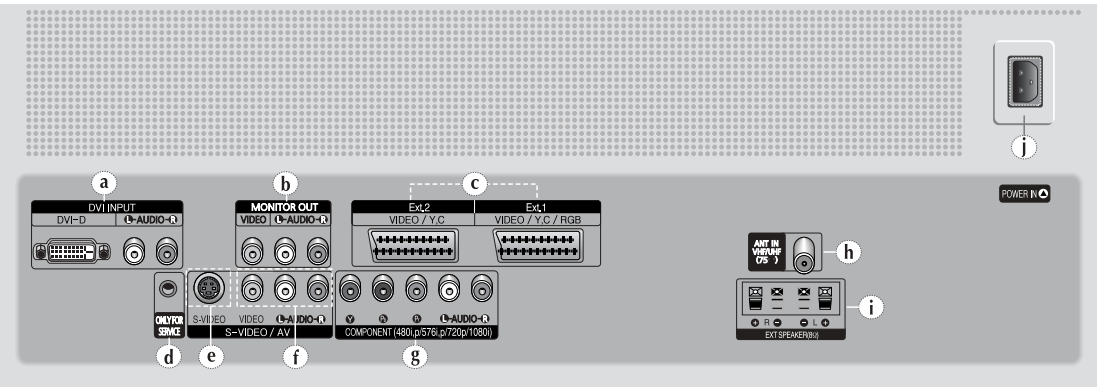

a) DVI INPUT
Anslut till videoutgången på enheter med DVI-utgång.

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Utgångar för externa enheter

c) Ext.1, Ext.2
Ingångar eller utgångar för externa enheter, t.ex. VCR, DVD, videospelsenheter eller video disc-spelare.

d) ONLY FOR SERVICE
Kontakt för service enbart.

e) S-VIDEO
Video- och ljudingångar för externa enheter med S-Video-utgångar, t.ex. videokameror eller videobandspelare.

f) AV (VIDEO / L-AUDIO-R)
Video- och ljudingångar för externa enheter, t.ex. videokameror eller videobandspelare.

g) COMPONENT
Video- (**Y/P_b/P_r**) och ljudingångar (**L-AUDIO-R**) för komponent.

h) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
75Ω koaxialkontakt för antenn/kabel-TV-nät.

i) EXT SPEAKER(8Ω)
Kontakter för externa högtalare.

j) POWER IN
Anslut den medföljande nätsladden.

Infraröd fjärrkontroll

SWE

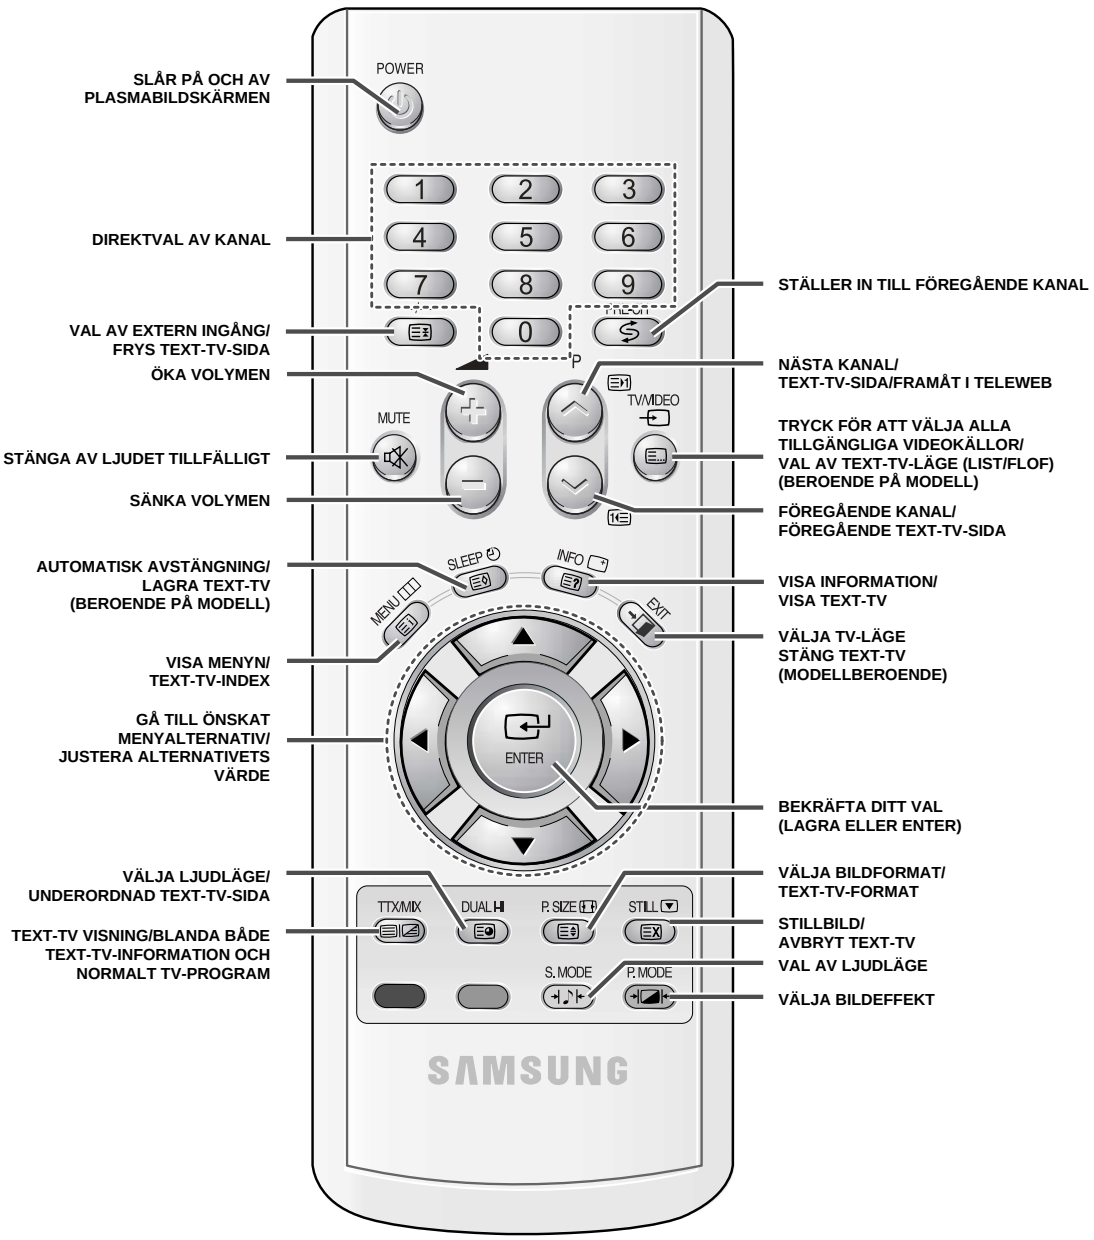

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

Du måste sätta i eller byta fjärrkontrollens batterier när du:

- ***Köper plasmabildskärmen***
- ***Märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den ska***

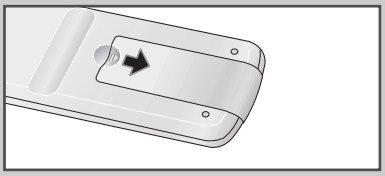

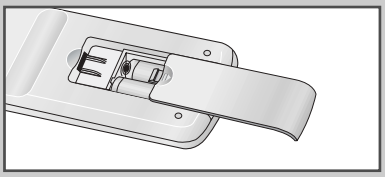

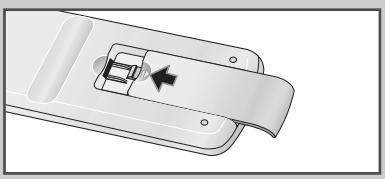

1 Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka symbolen (▼) nedåt och sedan dra bort luckan.

2 Sätt i två stycken R03-, UM4-, "AAA" 1,5 V-batterier eller motsvarande. Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i batterifacket:
- **–** på batteriet mot **–** på fjärrkontrollen
- **+** på batteriet mot **+** på fjärrkontrollen

3 Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på fjärrkontrollen. Tryck därefter in luckan på plats.

Montering av stativ (Alternativ)

Stativet säljs separat beroende på modell.

1 Montera två stödkonsoler mot stativet och skruva ordentligt fast på båda sidorna om konsolerna med de 8 medföljande skruvarna.

2 Montera bildskärmen i stativet och skruva fast ordentligt med de 4 medföljande skruvarna.

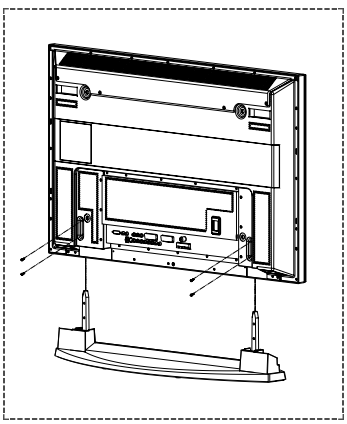

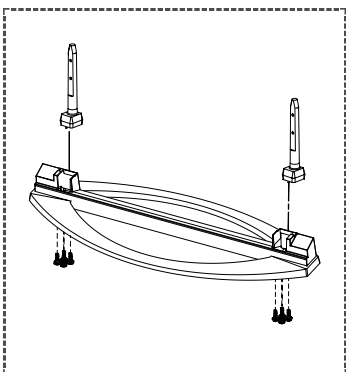

➢ ◆ Två eller fler personer bör bära bildskärmen. Lägg aldrig plasmabildskärmen på golvet på grund av risk för skada på skärmen. Förvara alltid plasmabildskärmen i upprätt läge.

SWE

Installationsanvisningar

- Installera endast plasmabildskärmen på lodrätta väggar.
- För att bibehålla plasmabildskärmens prestanda och förebygga problem bör du undvika följande:
  – Installera inte bildskärmen intill rök- eller branddetektorer.
  – Installera inte bildskärmen där den utsätts för vibrationer eller hög spänning.
  – Installera inte bildskärmen i närheten av värmeapparater.
- Använd endast rekommenderade delar och komponenter.

Monteringssatser

Väggfäste

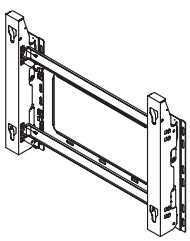

Plasthållare

4 st.

Skruvar

4 st.

Justera monteringsvinkeln

(beroende på modell)

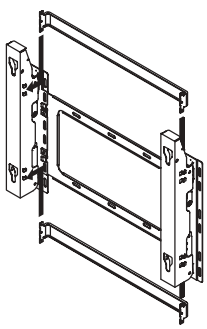

Väggfästet är separat förpackat.
Dra åt den fastmonterade skruven i pilens riktning efter det att fästet monterats ihop.

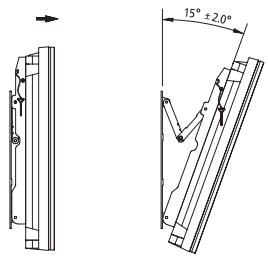

1	Säkra plasmabildskärmen på väggfästet. (Se instruktioner nedan.)
2	Ställ in vinkeln genom att dra i plasmabildskärmens övre del som är monterad på fästet i pilens riktning.
3	Vinkeln kan justeras från 0–15° i steg om ±2°.

Montera bildskärmen på väggfästet (fortsättning)

SWE

➢ Plasmabildskärmens utsida kan skilja sig från den på bilden.
(Hopsättning och montering av plasthållaren utförs på samma sätt.)

1 Ta bort skruvarna från plasmabildskärmens baksida.

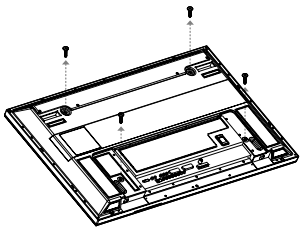

2 Använd skruvarna för att sätta ihop plasthållaren.

- ◆ Be installatören att montera väggfästet.
- ◆ Kontrollera att plasthållaren är ordentligt fäst på både vänster och höger sida efter att du har hängt upp plasmabildskärmen på väggfästet.
- ◆ Undvik att klämma fingrarna under monteringen och när du justerar av vinkeln.
- ◆ Säkra väggfästet ordentligt vid väggen för att undvika att plasmabildskärmen faller ned och skadar personer.



3 Dra åt skruvarna på plasthållaren på baksidan av plasmabildskärmen.

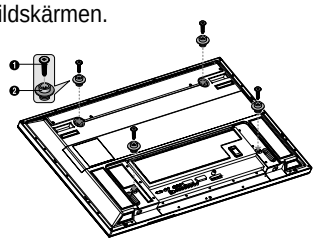

4 Sätt in de 4 tapparna på plasmabildskärmen i skårorna på väggfästet och dra ned plasmabildskärmen (①) så att den säkras vid väggfästet (②). Dra åt skruvarna såsom visas (③) så att plasmabildskärmen inte kan skiljas från väggfästet.

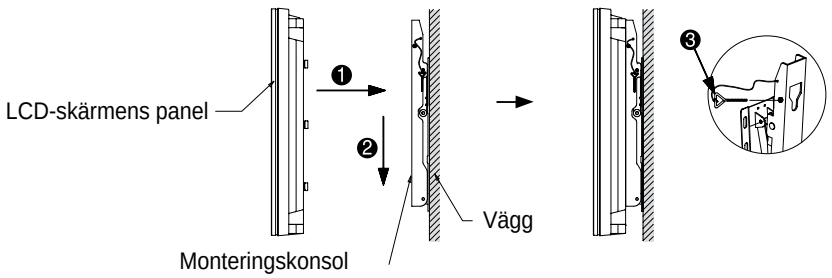

Ansluta externa enheter till plasmabildskärmen

◆ Se följande instruktioner för att ansluta externa enheter som en DVD eller ett hemmabiosystem till plasmabildskärmen:

1 Du måste avlägsna säkerhetsstiften under plasmabildskärmen.
- ◆ Om säkerhetsstiften inte avlägsnas kan vinkeln inte justeras. Om du försöker göra det kan plasmabildskärmen skadas.

2 Dra ut underdelen av plasmabildskärmen (som har varit fäst i väggfästet) i den riktning som pilarna visar (se illustration) till dess att du hör ett klickljud.
- ◆ Använda plasmabildskärmen efter anslutning till externa enheter Se till att du säkrar plasmabildskärmen genom att föra in 2 säkerhetsstift efter att du har justerat bildskärmens vinkel till 0.
- ◆ Se till att du säkrar plasmabildskärmen med två säkerhetsstift, av säkerhetsskäl. Om säkerhetsstiften inte används kan plasmabildskärmen ramla ner och orsaka allvarlig skada.

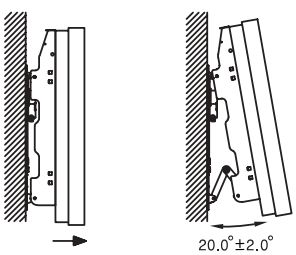

Ansluta högtalare

SWE

1 Ta bort skruvarna från plasmabildskärmens baksida.

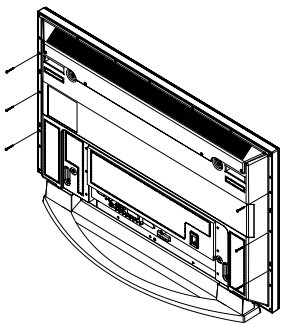

2 Häng de två “T”-formade hängarna i de fyrkantiga hålen på plasmabildskärmens baksida.

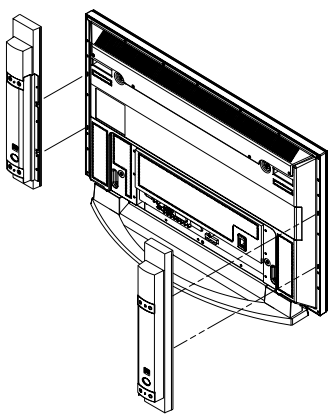

3 Dra åt fästet för plasmabildskärmen och högtalaren med skruvarna som avlägsnades från plasmabildskärmen.

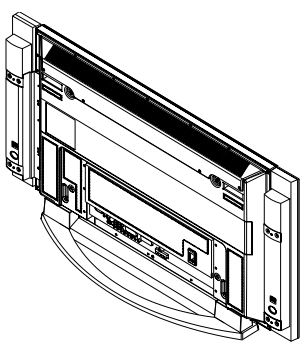

➢ Håll INTE i högtalaren som är ansluten till plasmabildskärmen när bildskärmen flyttas. Det kan skada fästet som håller fast högtalaren och plasmabildskärmen och kan göra att plasmabildskärmen faller med risk för person- och egendomsskador.

Ansluta högtalare (fortsättning)

SWE

Anslut högtalarsladden till uttaget för externa högtalare på baksidan av plasmabildskärmen. Se till att "+" och "-" på kabeln överensstämmer med schemat på plasmabildskärmen.

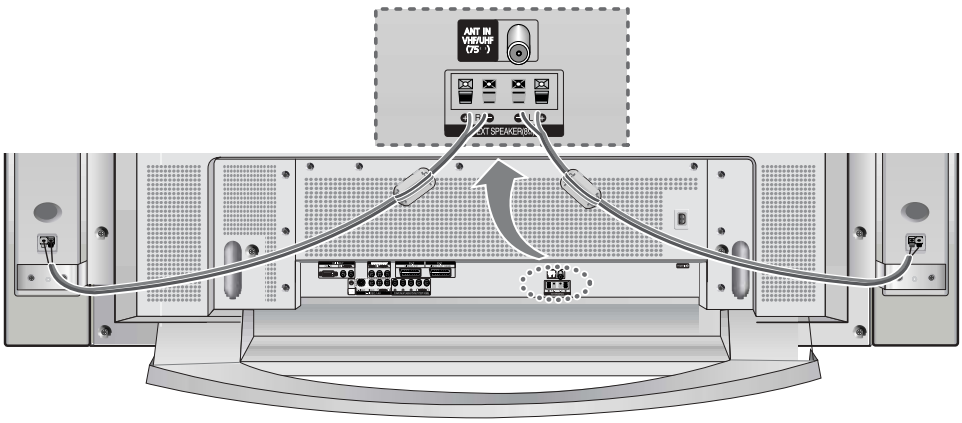

➢
- Högtalarna MÅSTE kunna hantera minst 10 watt (impedans 8Ω).
- När du ansluter högtalarsladden till utgången för externa högtalare gör du en ögla på högtalarsladden och fäster runt ferritkärnan för att säkra den.

➢ Stäng av plasmabildskärmen innan du ansluter högtalarkabeln till den.

Ferritkärnor

Ferritkärnorna används för att dämpa ut oönskade signaler. När du ansluter sladdar fäster du en av de här ferritkärnorna på sladden närmast kontakten.

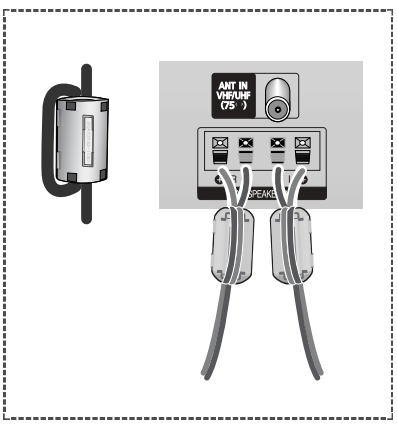

Ansluta till en antenn eller ett kabel-tv-nät

SWE

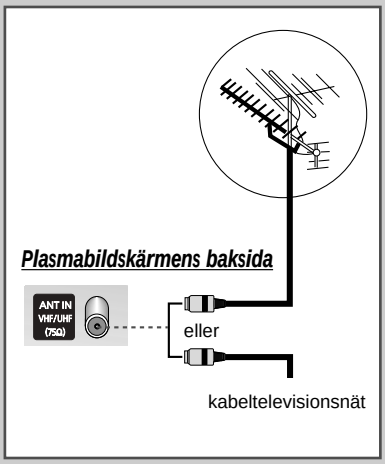

För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten ta emot en signal från en av följande källor:

- ***En utomhusantenn***
- ***Ett kabeltelevisionsnät***
- ***En satellitmottagare***

1 I de första tre fallen ansluter du antennen eller ingångskabeln för nätverket till 75Ω koaxialuttaget på plasmabildskärmens baksida.

2 Om du använder en inomhusantenn kan du behöva vrida den när du ställer in plasmabildskärmen för att få en bild som är både skarp och klar.
Ytterligare information finns under:
- "Lagra kanaler automatiskt" på sidan 19
- "Lagra kanaler manuellt" på sidan 20

➢ Använd den medföljande koaxialantennkabeln när plasmabildskärmen installeras. Om du använder en annan koaxialkabel finns det risk för brus och störningar. (Du får inte använda en annan kabel.)

Ansluta en satellitmottagare eller dekoder

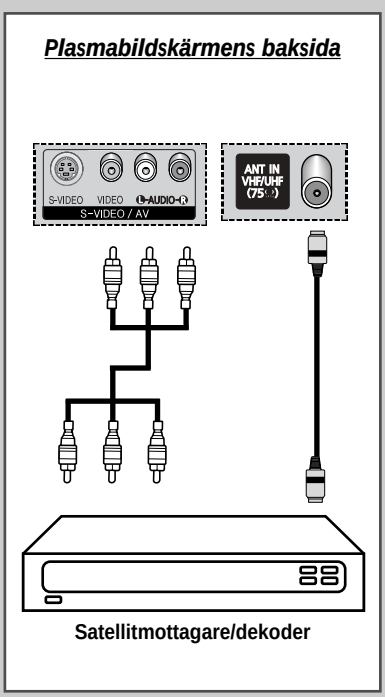

För att kunna se tv-programme som visas via ett satellitnätverk måste du ansluta en satellitmottagare till plasmabildskärmens baksida. För att kunna dekoda en kodad sändningssignal måste du ansluta en dekoder till plasmabildskärmen.

Använda en koaxialkabel

Anslut en koaxialkabel till:
- Mottagarens (eller dekoderns) utgångsuttag
- Tv-antennens ingångsuttag.

➢ Om du vill ansluta både en satellitmottagare (eller dekoder) och en video bör du ansluta:
- Mottagaren (eller dekodern) till videon
- Videon till plasmabildskärmen

Annars ansluter du mottagaren (eller dekodern) direkt till plasmabildskärmen.

Slå på och stänga av

SWE

Nätsladden är fäst på baksidan av plasmabildskärmen.

1 Sätt i nätkontakten i ett lämpligt vägguttag.

Resultat: Indikatorn för vänteläge på plasmabildskärmens framsida tänds.

➢ Huvudspänningen anges på plasmabildskärmens baksida och frekvensen är 50 eller 60 Hz.

2 Tryck på knappen " **I /** ⏻ " på plasmabildskärmens framsida (eller knappen **POWER** (⏻) på fjärrkontrollen) för att slå på plasmabildskärmen.

Resultat: Kanalen du senast tittade på väljs automatiskt.

➢ Om du inte har lagrat några kanaler ännu syns ingen tydlig bild. Läs "Lagra kanaler automatiskt" på sidan 18 eller "Lagra kanaler manuellt" på sidan 19.

3 Tryck på " **I /** ⏻ "-knappen igen för att stänga av plasmabildskärmen.

Plasmabildskärmens framsida

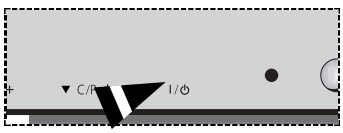

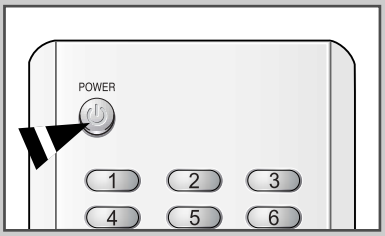

Gå in i vänteläge

Du kan sänka effektförbrukningen genom att ställa plasmabildskärmen i väntläge.

Väntläget är användbart när du vill stänga av tillfälligt (t.ex. under en måltid).

1 Tryck på **POWER** (⏻)-knappen på fjärrkontrollen.

Resultat: Skärmen stängs av och indikatorn för väntläge på plasmabildskärmens framsida tänds.

2 För att slå på plasmabildskärmen igen trycker du bara på knappen **POWER** (⏻) eller en sifferknapp.

➢ Du kan också slå på tv:n genom att trycka på knappen **P** ⌃ eller ⌄.

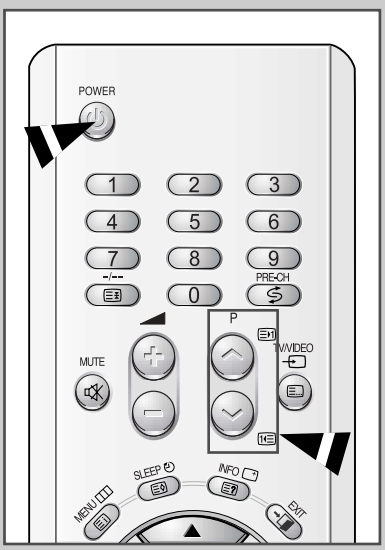

Lära känna fjärrkontrollen

SWE

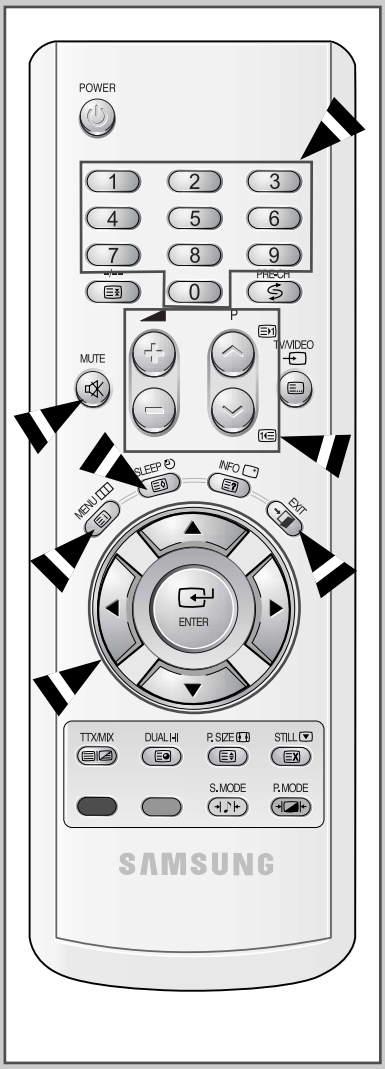

Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:

- ***Byta kanaler och justera volymen***
- ***Visa menysystemet på skärmen***

Följande tabell visar de knappar som används mest och deras funktioner.

Knapp	Visningsfunktion	Menyfunktion
	Används för att visa nästa kanal som är lagrad.	–
	Används för att visa föregående lagrade kanal.	–
0 till 9	Används för att visa motsvarande kanaler. ➢ För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran tryckas in omedelbart efter den första. Om detta inte lyckas, visas en ensiffrig kanal.	
SLEEP	Tryck på den här knappen för att välja ett förinställt tidsintervall (av - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - av).	
	Används för att höja volymen.	–
	Används för att sänka volymen.	–
MUTE	Används för att stänga av ljudet tillfälligt. ➢ Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på den här knappen eller på någon av knapparna + eller –.	
MENU	Används för att visa menyn på skärmen.	Används för att gå tillbaka till föregående meny eller normal visning.
	–	Används för att: ◆ Visa en undermeny som innehåller urval för det aktuella menyalternativet ◆ Öka/minska ett menyalternativvärde
ENTER	–	Används för att bekräfta valet.
EXIT	–	Används för att stänga menysystemet och återgå direkt till normal visning.

Plug & Play-funktion

SWE

När tv-skärmen slås på för första gången visas flera grundinställningar automatiskt.
Följande inställningar finns:

1 Om TVn är i vänteläge trycker du på knappen **POWER** (⏻) på fjärrkontrollen.

Resultat: Meddelandet **`Plug & Play`** visas. Det flimrar ett litet tag och sedan visas menyn **`Menyspråk`** automatiskt.

2 Välj språk genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

3 Tryck på knappen **ENTER** (↵) för att bekräfta valet.

Resultat: Meddelandet **`Antenningång`** visas.

4 Se till att antennen är ansluten till tv:n och tryck sedan på **ENTER** (↵)-knappen.

Resultat: Menyn **Land** visas.

5 Välj land genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

6 Tryck på knappen **ENTER** (↵) för att bekräfta valet.

Resultat: Menyn **`Lagra automatiskt`** visas.

7 Starta sökningen genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

Resultat: Sökningen avslutas automatiskt. Kanalerna sorteras och lagras i en ordning som återspeglar deras position i frekvensområdet (med lägsta först och högsta sist). När det har avslutats visas menyn **`Klocka`** Set.

➢ Om du vill avbryta sökningen innan den är klar trycker du på knappen **MENU** (▥).

8 Tryck på **ENTER** (↵) för att ställa klockan.
Välj timmar eller minuter genom att trycka på knappen ◄ eller ►.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

9 När detta är klart visas meddelandet **`Ha en trevlig stund`** och kanalen som har lagrats aktiveras.

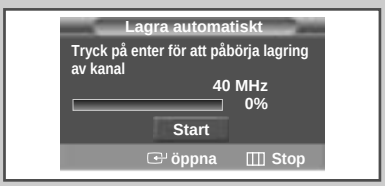

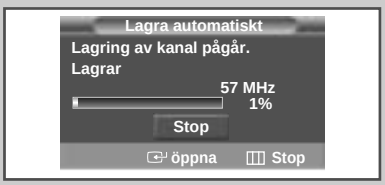

Plug & Play-funktion (fortsättning)

SWE

Om du vill återställa denna funktion ...

1	Tryck på menyknappen **MENU**. Resultat: Huvudmenyn visas.
2	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**. Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.
3	Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
4	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Övrigt**. Resultat: Alternativen i gruppen **Övrigt** visas.
5	Välj **Plug & Play** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen. Resultat: Meddelandet **Plug & Play** visas.
6	Ytterligare information om hur du ställer in finns på nästa sida.

Välja språk

När du använder tv:n första gången måste du välja vilket språk som ska användas vid menyvisning och indikeringar.

1	Tryck på menyknappen **MENU**. Resultat: Huvudmenyn visas.
2	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**. Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.
3	Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
4	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Menyspråk**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen. Resultat: Tillgängliga språk visas.
5	Välj språk genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
6	Tryck på knappen **ENTER** (↵) för att bekräfta valet.
7	När du är nöjd med valet trycker du på knappen **EXIT** (⇥) för att återgå till normal visning.

Lagra kanaler automatiskt

SWE

Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga för dig (tillgängligheten beror på vilket land du bor i). Automatiskt tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock sortera nummer manuellt och ta bort de kanaler du inte vill titta på.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Land**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Resultat: Tillgängliga länder visas.

5 Välj land (eller område) genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

➢ Om du har valt alternativet **Övriga** men inte vill avsöka frekvensområdet PAL lagrar du kanalerna manuellt (se sidan 21).

6 Tryck på knappen **ENTER** (↵) för att bekräfta valet.

7 Välj **Lagra automatiskt** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Resultat: Menyn **Lagra automatiskt** visas.

8 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen för att starta sökningen.

Resultat: Sökningen avslutas automatiskt. Kanalerna sorteras och lagras i en ordning som återspeglar deras position i frekvensområdet (med lägsta först och högsta sist). Programmet som ursprungligen valdes visas då.

➢ Om du vill avsluta sökningen innan den är klar trycker du på knappen **MENU** (▥).

9 När kanalerna har lagrats kan du:

- Sortera dem i den ordning som krävs (se sidan 23)
- Ta bort en kanal (se sidan 22)
- Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 31)
- Namnge kanalerna som lagrats (se sidan 24)
- Aktivera/inaktivera funktionen för digital brusreducering (se sidan 36)

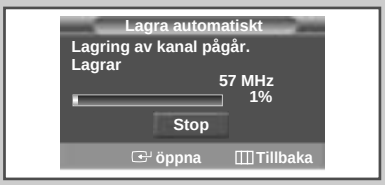

Lagra kanaler manuellt

SWE

Du kan lagra upp till 100 tv-kanaler, inklusive de kanaler du tar emot från kabelnätet.

När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:

- ***Om du vill lagra alla kanaler som hittas***
- ***Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal***

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Välj **Lagra manuellt** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Resultat: Menyn **Lagra manuellt** visas.

5 Om det behövs väljer du nödvändig sändningsstandard. Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att välja **Färgsystem** och tryck sedan på knappen ▼ eller ▲. Färgstandarderna visas i följande ordning. (modellberoende).

Auto - PAL - SECAM or
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60

6 Välj **Ljudsystem** genom att trycka på knappen ◀ eller ▶ och tryck på knappen ▼ eller ▲. Ljudstandarderna visas i följande ordning (modellberoende).

BG - DK - I - L

Lagra kanaler manuellt (fortsättning)

SWE

7 Om du vet numret på kanalen som ska lagras gör du på följande sätt.

- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Kanal.
- Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **C** (markkanal) eller **S** (kabelkanal).
- Tryck på ►-knappen.
- Tryck på sifferknapparna (0~9) för att välja önskat nummer.

➢ Om inget ljud hörs eller om ett onormalt ljud hörs väljer du önskad ljudstandard igen.

8 Om du inte känner till kanalnumren väljer du **Sök** genom att trycka på knappen ◄ eller ►. Starta sökningen genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

Result: Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.

9 Om du vill tilldela en kanal ett programnummer ska du välja **Prog.** genom att trycka på knappen ◄ eller ►. Tryck på knappen ▼ eller ▲ tills du hittar rätt nummer.

10 Om du vill lagra kanal och tilldelat programnummer väljer du **Lagra** genom att trycka på knappen ◄ eller ►. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

11 Upprepa steg **7** till **10** för varje kanal som ska lagras.

☛ ***Kanalläge***

- **C** (Verkligt kanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje tv-sändare i detta läge.
- **S** (Kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje kabelkanal i detta läge.

Hoppa över oönskade kanaler

SWE

◆ ***Hoppa över oönskade kanaler***

Du kan utelämna kanaler när du avsöker kanaler.

När du går igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler som du har hoppat över. Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du går igenom dem.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Redigering**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Redigering** visas.

5 Välj **Add/Ta bort** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Add/Ta bort** visas med den aktuella kanalen automatiskt markerad.

6 Välj kanalen som ska tas bort genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

7 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

8 För att ta bort eller lägga till kanalen, välj **Adderad** eller **Borttagen** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Bekräfta genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

Sortera de lagrade kanalerna

SWE

Med den här funktionen kan du ändra programnumren på lagrade kanaler. Denna funktion kan vara nödvändig när du använt ATM. Du kan ta bort kanalerna du inte vill behålla.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Redigering**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Redigering** visas.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Sortera**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Sortera** visas.

6 Välj kanalen som du vill flytta genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

7 Välj programnumret dit vilken kanalen ska flyttas genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Kanalen flyttas till sin nya position och på liknande sätt flyttas även alla de andra kanalerna.

8 Upprepa steg **6** till **7** tills du har flyttat alla kanalerna till önskade programnummer.

Namnge kanaler

SWE

Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformation sänds. Dessa namn kan du ändra till nya namn.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Redigering**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Redigering** visas.

5 Välj **Pr.namn** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Pr.namn** visas med den aktuella kanalen automatiskt markerad.

6 Välj vid behov den kanal som ska få nytt namn genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Pilar visas bredvid namnrutan.

7 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja en bokstav (A - Z), en siffra (0 - 9) eller en symbol (–, mellanslag). Gå till föregående eller nästa bokstav genom att trycka på knappen ◄ eller ►.

8 När du har skrivit in namnet trycker du på knappen **ENTER** (↵) för att bekräfta namnet.

Aktivera barnspärren

SWE

◆ ***Aktivera barnspärren***

Med denna funktion kan du låsa de kanaler du vill så att det inte går att se dem. På det viset kan du undvika att någon obehörig tittar på olämpliga program.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Redigering**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Redigering** visas.

5 Välj **Barnlås** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Barnlås** visas med den aktuella kanalen automatiskt markerad. Den blå bakgrunden visas när **Barnlås** är aktiverat

6 Välj kanalen som ska låsas genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

7 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen. Välj **Låst** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲ för att låsa kanalen (välj Olåst för att låsa **upplåst**). Bekräfta genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

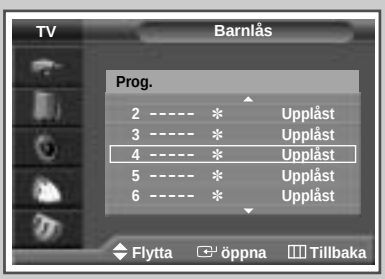

Visa information

SWE

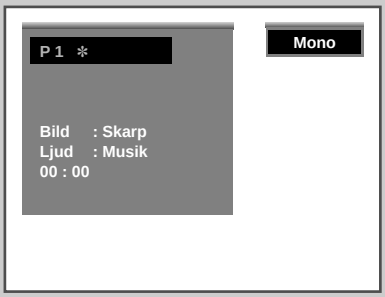

Du kan visa kanalinformation och inställningsstatus genom att trycka på "INFO ( )"-knappen på fjärrkontrollen.

Ändra bildstandard

Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på tv-tittandet.

1	Tryck på menyknappen **MENU**. Result: Huvudmenyn visas.
2	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Bild**. Result: Alternativen i gruppen **Bild** visas.
3	Tryck på **ENTER** ( )-knappen. Result: Alternativet **Läge** väljs.
4	Tryck på **ENTER** ( )-knappen igen. Result: Tillgängliga alternativ visas.
5	Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Result: Följande lägen är tillgängliga beroende på ingångskällan. ◆ **Skarp** - **Standard** - **Film** - **Favorit** ◆ **Hög** - **Mellan** - **Låg** - **Favorit** (DVI-läge).
6	Bekräfta genom att trycka på **ENTER** ( )-knappen.

➢ Du kan också ställa in dessa alternativ genom att trycka på knappen **P.MODE** (: Picture Mode).

Ändra bildinställningarna

SWE

Denna tv-apparat har ett antal inställningsalternativ för att ange bildkvaliteten:

1 Tryck på menyknappen **MENU**.
Result: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Bild**.
Result: Alternativen i gruppen **Bild** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Välj önskat alternativ (**Favorit**, **Färgton**) genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Favorit**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Menyn **Favorit** visas.

6 Ändra inställningen genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen. Alternativen visas i följande ordning.

- **Favorit** : **Kontrast**, **Ljus**, **Skärpa**, **Färg**, **Färgton (endast NTSC).**

➢ **Favorit**-alternativ finns tillgängliga i **DVI**-läget: **Kontrast**, **Ljus**, **Skärpa**.

➢ Det horisontala fältet visas. Flytta markören i det horisontala fältet till vänster eller höger genom att trycka på knappen ◄ eller ►.

➢ När Picture Bildläget är inställt på **Favorit**, kan inställningsvärdena för detta alternativ variera beroende på ingångskällan.
(t.ex. RF, video, komponent eller DVI).

➢ Om du ändrar de här inställningarna ändras bildstandarden automatiskt till **Favorit**.

- **Färgton** : **Sval 2**, **Sval 1**, **Normal**, **Varm 1**, **Varm 2**

7 När du är nöjd med inställningarna trycker du flera gånger på **EXIT** (→▯)-knappen för att återgå till normal visning.

➢ Om du ändrar de här inställningarna ändras bildstandarden automatiskt till **Favorit**.

Ändra bildinställningarna (DVI-läge)

SWE

➢ Återställ till **DVI-**läget med knappen **TV/VIDEO** (eller knappen **SOURCE** på plasmabildskärmens framsida)

1 Press the **MENU** button.

Result: The main menu is displayed.

2 Press the ▼ or ▲ button to select **Picture**.

Result: The options available in the **Picture** group are displayed.

3 Press the **ENTER** (↵) button.

4 Press the ▼ or ▲ button to select **Custom**. Press the **ENTER** (↵) button.

Result: The **Custom** menu is displayed.

5 Press the ▼ or ▲ button to select the option (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**) to be adjusted. Press the **ENTER** (↵) button.

Result: The horizontal bar is displayed. Move the horizontal bar's cursor left or right by pressing the ◄ or ► button.

6 Tryck på knappen MENU för att bekräfta valet.

Finjustering

SWE

Om signalen är svag kan du finjustera en kanal manuellt.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Result: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Välj **Fininst.** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Det horisontala fältet visas. Flytta markören i det horisontala fältet till vänster eller höger genom att trycka på knappen ◄ eller ►.

5 Tryck på knappen ◄ eller ► tills både bild och ljud är klara och tydliga.

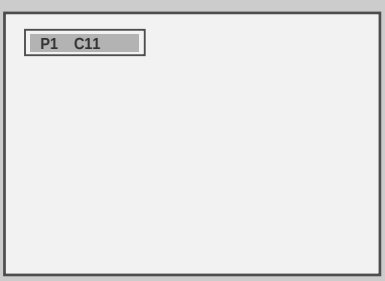

➢ Om du inte kan fininställa en kanal kontrollerar du att inställningarna för **Färgsystem** och **Ljudsystem** är korrekta.

➢ När du lagrar en fininställning ändras kanalens färg **OSD** (On Screen Display) från **Vit** till **Röd**.

➢ Om du vill återställa fininställningen till “0” trycker du på knappen ▼ för att välja “Återställ”. Tryck sedan på **ENTER**.

Visa kanalavsökningsbild

SWE

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**.

Result: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Pr.översikt**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Alla kanaler som lagrats i minnet visas i ordningsföljd.

Frysa den aktuella bilden

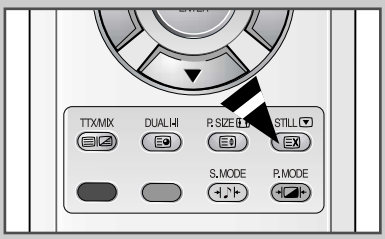

Du kan frysa bilden när du tittar på ett tv-programme genom att trycka på knappen "STILL". För att återgå till normal visning trycker du på den igen.

➢ I BIB-läget fryses huvudbilden och den underordnade bilden samtidigt.

➢ Den här funktionen avaktiveras automatiskt efter 5 minuter.

Välja bildstorlek

SWE

Du kan välja det bildformat som stämmer bäst överens med dina krav.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.
Result: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Bild**.
Result: Alternativen i gruppen **Bild** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Välj Storlek genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att ändra inställningen.

- **Auto wide** : Förstorar och drar upp bilden från sidförhållande 4:3 till 16:9.
- **16:9** : Ställer in bilden i läge 16:9 wide.
- **Panorama** : Använd det här läget när du vill att bilden ska visas i det vidare panoramaformatet.
- **Zoom** : Förstora bilden lodrätt på bildskärmen.
- **14:9** : Förstora bilden mer än **4:3**.
- **4:3** : Ställer in bilden i läge 4:3 normal.

6 Bekräfta genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

DVI-läge

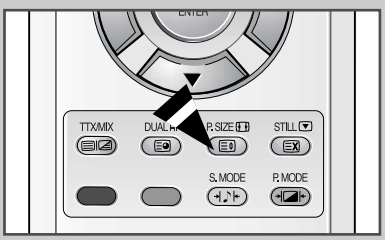

➢
- Du kan välja de här alternativen genom att trycka på knappen **P.SIZE** på fjärrkontrollen.
- Bildstorleken kan inte ändras i BIB-läge (Bild-i-bild).
- Alternativen för **P.SIZE** kan variera beroende på storleken på källan för indata.

Positionering och inställning av storlek med hjälp av zoomfunktionen

➢
- Ändra storlek på skärmen genom att använda **Zoom** Detta aktiverar positioneringen och storleksinställningen av riktning upp/ner med hjälp av knappen ▼ eller ▲ och även skärmstorleken.
- Flytta skärmen upp/ner med knappen ▼ eller ▲ efter att du har valt genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
- Flytta skärmen vertikalt med knappen ▼ eller ▲ efter att du har valt genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
- Skärmförstoring fungerar endast i ingångslägen TV/Video/SVideo/Komponent.
- DVI-lägen hindrar skärmförstoringsfunktionen.

Välja filmläge

SWE

Det gar att kanna av och behandla filmsignaler fran vissa kallor och justera bilden for optimal kvalitet.

1 Tryck på **MENU**-knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Bild**.

Resultat: Alternativen i gruppen **Bild** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ och välj **Filmläge**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att ändra inställningen (**Av** eller **På**).

- **På** : Avkänner och bearbetar automatiskt filmsignaler från alla källor och justerar bilden för optimal kvalitet.
- **Av** : Avaktiverar **Filmläge**.

➢
- Ej tillgängligt i lägen Component (480p, 576p, 720p, 1080i) och DVI.
- Om Filmläget stängs av för filmkällor eller sätts på för Icke-filmkällor kan bildkvaliteten påverkas.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

Denna funktion ger dig mer detaljerade bilder med 3D brusreducering, förbättring av detaljer, kontrast och vithet. Ny algoritm för bildkompensation ger dig en skarpare, klarare och mer detaljerad bild.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Bild**.

Result: Alternativen i gruppen **Bild** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Välj **DNIe** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att ändra inställningen.

- **På**: Aktiverar DNIe-läget.
- **Av**: Avaktiverar DNIe-läget.
- **Demobild** (Tillval): Skärmen innan DNIe aktiveras visas till höger och skärmen efter det att DNIe aktiverats visas till vänster.

Ställa in Blå skärm

En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med störningar om inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag. Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget "Blå bakgrund".

1 Tryck på menyknappen **MENU**.
Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**.
Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Övrigt**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Alternativen i gruppen **Övrigt** visas.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Blå bakgrund**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

6 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att ändra inställningen. (**På** eller **Av**)

➢ ◆ **Blå bakgrund** visas när det inte hörs någon signal från den externa enheten i det externa läget, oavsett inställningarna för blå bakgrund.

Ställa in melodiljud

Det hörs en melodi när TV:n sätts på eller stängs av.

1 Tryck på **MENU**-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**.
Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Övrigt**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Alternativen i gruppen **Övrigt** visas.

5 Välj **Melodi** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

6 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att ändra inställningen.
(**På** eller **Av**).

Visa bild-i-bild (BIB)

SWE

Du kan visa en underbild inom huvudbilden av tv-programmet eller externa A/V-enheter.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.
Result: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Bild**.
Result: Alternativen i gruppen **Bild** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **BIB**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Alternativen i gruppen **BIB** visas.

5 Tryck på knappen **ENTER** (↵) och ställ in BIB genom att trycka antingen på knappen ▼ eller ▲. Tryck på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja Källa och tryck sedan på knappen **ENTER** (↵). Välj en källa för den underordnade bilden genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Källorna visas i följande ordning
TV - Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - Komponent - DVI

7 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Skifta**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Den större och den mindre bilden byter plats med varandra.

8 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Storlek**. Välj storlek för den underordnade bilden genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Storlekarna visas i följande ordning
(Stor) – (Liten) – (Dubbel1) – (Dubbel2)
➢ Välj sedan storlek för den underordnade bilden genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
Tryck på knappen **ENTER** (↵).

Tabell över BIB-inställningar

X – Den här kombinationen för BIB är inte tillgänglig.
O – Den här kombinationen för BIB är tillgänglig.

	TV	Video	S-VHS	Comp576i	Comp480p~	DVI
TV	X	X	X	X	O	O
Video	X	X	X	X	O	O
S-VHS	X	X	X	X	O	O
Comp576i	X	X	X	X	X	X
Comp480p~	O	O	O	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X

SWE

9 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Position**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: De tillgängliga platserna visas.
▣ - ▣ - ▣ - ▣

➢ Välj sedan en placering för den underordnade bilden genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på knappen **ENTER** (↵).

10 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Prog.**.
Du kan välja vilken kanal du vill titta på i den underordnade bilden genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

➢ Om underbilden saknar signal och huvudbildens utgång är via komponent- eller DVI-signal, kommer underbilden att visas i blått. Om huvudbildens utgång är en videosignal kommer underbilden att vara svart.

Använda funktionen Digital NR (Digital Noise Reduction)

Om signalen som tv:n tar emot är svag kan du aktivera denna funktion för att reducera störningar och spökbilder som kan uppträda på skärmen.

1	Tryck på menyknappen **MENU**. Resultat: Huvudmenyn visas.
2	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**. Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.
3	Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
4	Välj **Brus reducer** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
5	Välj **På** eller **Av** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Bekräfta genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

Använda LNA-funktionen (Low Noise Amplifier)

Den här funktionen är väldigt användbar om tv:ns signal är svag. LNA förstärker tv-signalen i området för den svaga signalen, men inte störningen.

1	Tryck på menyknappen **MENU**. Resultat: Huvudmenyn visas.
2	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Kanal**. Resultat: Alternativen i gruppen **Kanal** visas.
3	Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
4	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Redigering**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen. Result: Menyn **Redigering** visas.
5	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **LNA**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen. Result: Tillgängliga alternativ visas.
6	Välj **På** eller **Av** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Bekräfta genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

- Om bilden har störningar med **LNA** inställt på **På**, välj **Av** istället.
- **LNA** måste ställas in för varje kanal.

Ändra ljudstandard

SWE

Du kan välja vilken speciell ljudeffekt som ska användas när du ser på ett visst tv-program.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Välj **Ljud** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

Result: Alternativen i gruppen **Ljud** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Alternativet **Läge** väljs.

4 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen igen.

5 Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Ljudeffekterna visas i följande ordning.

Standard - Musik - Film - Tal - Favorit.

6 Bekräfta genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

➢ Du kan också ställa in dessa alternativ genom att trycka på knappen **S.MODE** (♪: Sound Mode).

Ändra ljudinställningarna

SWE

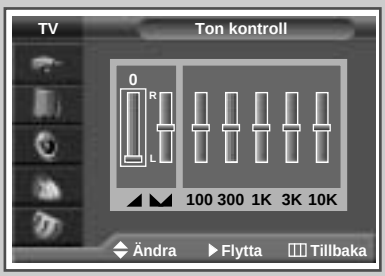

Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Välj **Ljud** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

Result: Alternativen i gruppen **Ljud** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Ton kontroll**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Menyn **Ton kontroll** visas med det aktuella alternativet.

5 Välj det alternativ (volym, balans, equalizer) som ska justeras genom att trycka på knappen ◄ eller ►. Tryck på knappen ▼ eller ▲ tills du har kommit till önskad inställning.

6 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** (▥) för att lagra.

➢ Om du ändrar inställningarna för equalizer ändras ljudstandarden automatiskt till **Favorit**.

Justera volymen automatiskt

Varje programme har sina egna signalförhållanden, vilket innebär att du måste ändra volymen varje gång du byter kanal. Med automatisk volyminställning justeras volymen automatiskt för önskad kanal genom att sänka ljudet när modulationssignalen är hög eller höja ljudet när modulationssignalen är låg.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Välj **Ljud** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

Result: Alternativen i gruppen **Ljud** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Auto volym**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

5 Välj alternativ (**Av** eller **På**) genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

Ställa in TruSurround XT

SWE

TruSurround XT är en patenterad SRS-teknik som gör det möjligt att spela 5.1 flerkanalsinnehåll i två högtalare. Tursurround ger en påtagbar och virtuell ljudupplevelse genom högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbyggda tv-högtalare. Det är helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Välj **Ljud** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

Result: Alternativen i gruppen **Ljud** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Välj **SRS TSXT** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att ändra inställningen. (**Av**, **3D mono** eller **Stereo**)

➢ TruSurround XT, SRS och ((●)) symbolen är varumärken hos SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknik är införlivad under licensen från SRS Labs, Inc.

SRS ((●)) TruSurround XT

Välja intern avstängning

Om du vill höra ljudet ur separata högtalare skall du stänga av den inbyggda förstärkaren.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Välj **Ljud** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

Result: Alternativen i gruppen **Ljud** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Intern avst.**. Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att ändra inställningen. (**På** eller **Av**)

Välja ljudläge (modellberoende)

SWE

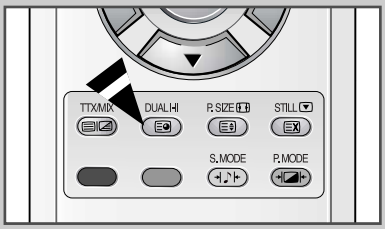

Knappen "DUAL I-II" visar/kontrollerar ljudsignalens bearbetning och utgång. När du slår på tv-apparaten förinställs läget automatiskt till antingen "Dual-I" eller "Stereo" beroende på aktuell överföring.

	Sändningstyp	Indikering på skärmen
NICAM Stereo	Vanlig sändning (standardljud)	**Mono** (Normal användning)
	Vanlig + NICAM Mono	**NICAM Mono ↔ Mono**
	NICAM Stereo	**NICAM Stereo ↔ Mono** (Tvångsstyrd mono)
	NICAM Dual-I/II	**NICAM Dual-I →** **NICAM Dual-II →** **Mono**
A2 Stereo	Vanlig sändning (standardljud)	**Mono**
	Tvåspråkig eller Dual-I/II	**Dual-I ↔ Dual-II**
	Stereo	**Stereo ↔ Mono** (Tvångsstyrd mono)

- Om mottagningsfunktionen försämras hörs det bättre om du ställer in läget på **Mono**.
- Om stereosignalen är svag och automatisk växling förekommer, byter du till **Mono**.
- När du tar emot monoljud i AV-läget ansluter du till ingången "AUDIO-L" på tv:ns sida. Om monoljudet endast kommer från den vänstra högtalaren trycker du på knappen **DUAL I-II**.

Ställa in insomningstimern

SWE

Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter innan tv:n automatiskt går över till väntläge .

1 Tryck på menyknappen **MENU**.
Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**.
Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Tid**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Alternativen i gruppen **Tid** visas.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Insomn.timer**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Menyn **Insomn.timer** visas med Min valt.

6 Tryck på knappen ▼ eller ▲ och välj en av de förinställda tidsintervallerna (**Av**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**).
Tryck på knappen ◄ eller ► för att gå till **Aktivera**.

7 Ställ in **Aktivering av/på** på **Ja** eller **Nej** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲ när du är nöjd med inställningarna.

8 Tryck på knappen **ENTER** (↵) för att bekräfta valet.



➢ ◆ Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på **SLEEP**-knappen.

◆ Om du inte har ställt in insomningstimern ännu visas **Av**. Om insomningstimern redan är inställd visas den tid som återstår innan tv:n växlar till vänteläge.

Ställa in och visa aktuell tid

SWE

Du kan ställa in tv-skärmens klocka så att aktuell tid visas när du trycker på "INFO ( )"-knappen. Du måste även ställa in tiden för att kunna använda inställningarna för automatisk påslagning och avstängning.

➢ Klockan nollställs när du trycker på knappen "**I /** ⏻ " (On/Off) på tv:ns frontpanel.

1	Tryck på menyknappen **MENU**. Resultat: Huvudmenyn visas.
2	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**. Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.
3	Tryck på **ENTER** ( )-knappen.
4	Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Tid**. Tryck på **ENTER** ( )-knappen. Result: Alternativen i gruppen **Tid** visas. Alternativet **Klocka** är markerat.
5	Tryck på **ENTER** ( )-knappen.
6	Välj timmar eller minuter genom att trycka på knappen ◄ eller ►. Ställ in timme eller minut genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
7	Tryck på **EXIT** ( )-knappen för att stänga.
8	Tryck på **INFO** ( )-knappen när du vill visa aktuell tid.

Slå på och stänga av tv:n automatiskt

SWE

Du kan ställa in tv:ns klocka och timerfunktionen för On/off så att tv:n:

- ***Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald tidpunkt***
- ***Stängs av automatiskt vid vald tidpunkt***

➢ Första steget är att ställa in tv:ns klocka (se "Ställa in och visa aktuell tid" på föregående sida).

1 Tryck på menyknappen **MENU**.
Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**.
Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Tid**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Alternativen i gruppen **Tid** visas.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Via timer**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Alternativen i gruppen **Via timer** visas.

6 Välj **Tim**, **Min**, **Prog.**, **Volym** genom att trycka på knappen ◄ eller ►.
Ställ in värdena genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

7 Ställ in **Aktivering av/på** på **Ja** eller **Nej** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲ när du är nöjd med inställningarna.

8 Tryck på menyknappen **MENU**.
Result: Alternativen i gruppen **Tid** visas igen.

9 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Timer avstängd**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Menyn **Timer avstängd** visas.

10 Välj **Tim**, **Min** eller **Aktivering av/på** genom att trycka på knappen ◄ eller ►.
Ställ in värdena genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

➢ **Strömfrånslag vid frånvaro**

När timern är aktiverad kommer tv:n att stängas av om inga kontroller används under 3 timmar efter det att tv:n slagits på av timern. Funktionen är enbart tillgängligt i timerläge "På" och förhindrar att läckage och överhettning inträffar om tv:n slås på av timern och lämnas påslagen en längre tid (t.ex. om du åkt på semester).

Visa en extern signalkälla

SWE

Använd fjärrkontrollen när du vill växla signalen som visas mellan anslutna utrustningar, t.ex. videobandspelare, DVD-spelare, digital-tv-box och tv-källan (sändning eller kabel)

1 Tryck på menyknappen **MENU**.

Result: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Ange**.

Result: Alternativen i gruppen **Ange** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Välj **Källista** genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Alternativen i gruppen **Källista** visas.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja signalkälla och tryck sedan på **ENTER** (↵)-knappen.

➢ Du kan välja mellan följande uttag när utrustningar ansluts till tv:n: **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, **S-Video**, **Komponent** eller **DVI** på TVns baksida.

6 Tryck på knappen MENU igen och sedan på **ENTER** (↵) för att välja **Ingång**.

7 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Ändra namn**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Alternativen i gruppen **Ändra namn** visas.

8 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja extern enhet:
Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - Komponent - DVI

9 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

Result: Tillgängliga alternativ för **Ändra namn** visas.

10 Välj önskat namn genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

11 Ställ in de övriga signalkällorna (**VCR**, **DVD**, **Digitalbox**, **Sat./Hårddisk**, **Satellitmott.**, **AV-mottagare**, **DVD-mottagare**, **Spel**, **Videokamera**, **DVD/Video** eller **DHR**) på samma sätt som beskrivs ovan.

➢ Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på **TV/VIDEO** (→)-knappen. Om du byter extern källa under visning, kan det dröja något innan bildvisningen ändras.

➢ **DHR** : **D**VD **H**DD **R**ecorder

Styra om en ingång till den externa utgången

SWE

På tv:n kan du välja vilka ljud-/videosignaler som ska gå till den externa kontakten.

1 Tryck på menyknappen **MENU**.
Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Inställning**.
Resultat: Alternativen i gruppen **Inställning** visas.

3 Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.

4 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja **Ljudinställingar**.
Tryck på **ENTER** (↵)-knappen.
Result: Menyn **Ljudinställingar** visas.

5 Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja önskad ingång (**Ext.2**) och tryck på knappen **ENTER** (↵). Välj den källa som ska styras om till utgången genom att trycka på knappen ▼ eller ▲.

6 Ändra inställningen genom att trycka på **ENTER** (↵)-knappen.

SWE

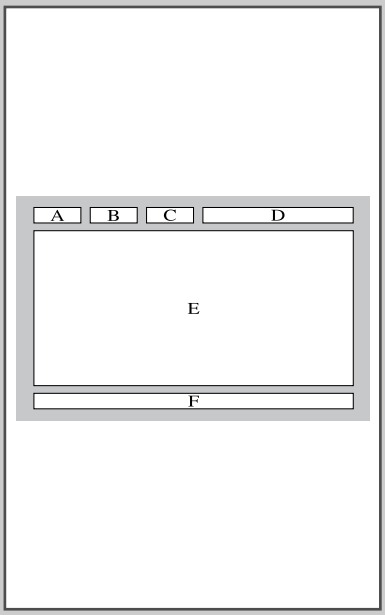

De flesta tv-kanaler erbjuder information i textform via Text-tv. Den erbjudna informationen innehåller:

- ***Tider för tv-program***
- ***Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter***
- ***Sportresultat***
- ***Reseinformation***

Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).

Del	Innehåll
A	Utvalda sidnummer.
B	Tv-kanalens identitet.
C	Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation. Text-tv-information

➢ Text-tv-informationen delas ofta upp på flera sidor som visas i följd. Du kommer åt informationen genom att:

- Ange sidnumret
- Välja en titel i en lista
- Välja en färgad rubrik
  (FASTEXT (SNABBTEXT)-systemet)

Visa text-tv-information

SWE

Du kan när som helst visa Text-TV-informationen på din TV

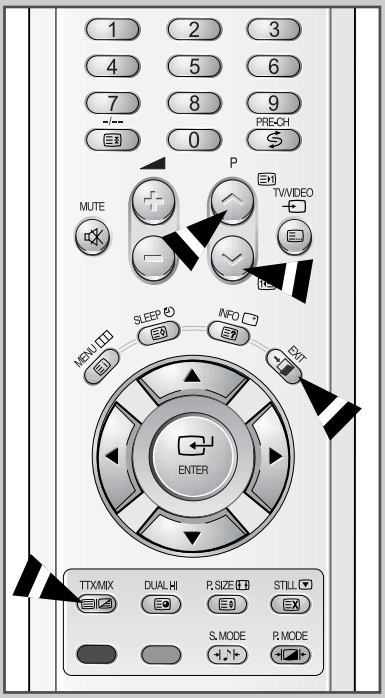

☛ Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste kanalmottagningen vara stabil. Om så inte är fallet:

- Kanske information saknas
- Kanske vissa sidor inte visas

1 Välj kanal för text-tv-service genom att trycka på knappen **P** eller .

2 Tryck på knappen **TTX/MIX** ( ) för att aktivera läget text-tv.

Result: Innehållssidan visas. Den kan visas igen genom att du trycker på knappen (innehåll).

3 Tryck på knappen **TTX/MIX** ( ) igen.

Result: Bildskärmen delas upp i två delar. Med denna dubbla text-tv-funktion kan du titta på tv-programmet och text-tv-informationen samtidigt på skärmen.

4 Om du vill visa den aktuella ingångskällan och text-tv-informationen på en enda skärm trycker du på knappen **TTX/MIX** ( ) igen.

5 Tryck på knappen **EXIT** ( ) när du vill lämna text-TV-läget.

Välja visningsalternativ

SWE

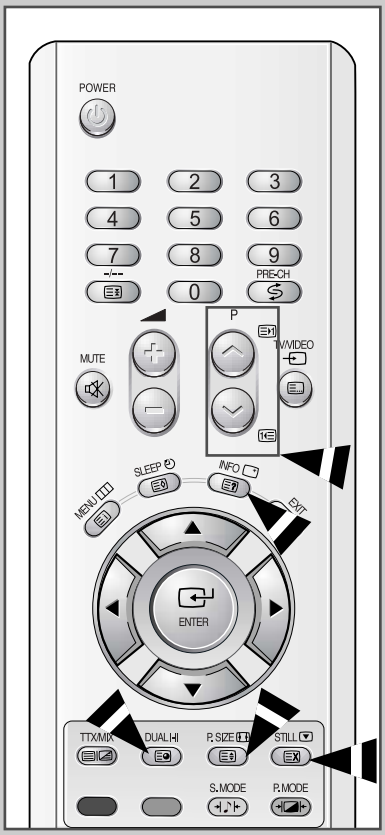

När du visar en text-tv-sida kan du välja olika alternativ för att anpassa bilden efter dina önskemål.

Om du vill visa ...	Trycker du på ...
◆ Dold text (t. ex. svar på frågetävlingar)	(visa)
◆ Den normala skärmen	(visa) igen
◆ En underordnad sida genom att skriva in dess nummer	(undersida)
◆ Sändningen medan du letar efter en sida	(avbryta)
◆ Nästa sida	(sida upp)
◆ Föregående sida	(sida ned)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i: • Den övre halvan av skärmen • Den nedre halvan av skärmen	(storlek) • En gång • Två gånger
◆ Den normala skärmen	• Tre gånger

Välja en text-tv-sida

SWE

Du kan skriva in sidnumret direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

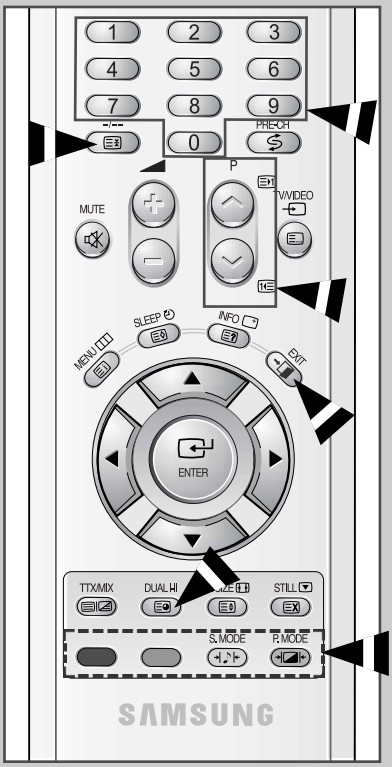

1 Ange det tresiffriga numret som anges under Innehåll genom att trycka på motsvarande sifferknappar.

Result: Sidräknaren stegar fram till sidan, som sedan visas. Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du på knappen (lås). Tryck på den igen när du vill fortsätta.

2 Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de olika ämnena på en text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan välja dem genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på den färgade knappen som motsvarar ditt ämnesval (tillgängliga ämnen visas på statusraden).

Result: Sidan visas med ytterligare färgkodad information som du kan välja på samma sätt.

3 Om du vill visa föregående eller nästa sida trycker du på motsvarande knapp **P** eller .

4 Om du vill visa undersidan gör du på följande sätt.

- Tryck på knappen (underordnad sida).
  Result: De tillgängliga undersidorna visas.
- Välj önskad undersida. Du kan rulla underordnade sidor genom att trycka på knappen eller .

5 När du är klar trycker du på knappen **EXIT** ( ) för att återgå till normal visning.

SWE

“MONITOR OUT” används för utrustning med en RGB-utgång, t.ex. videospelsenheter eller videoskivspelare.

Tv:ns baksida
(Ingång/Utgång)



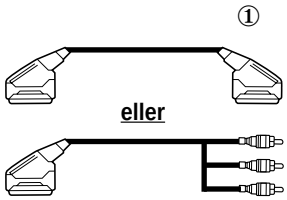



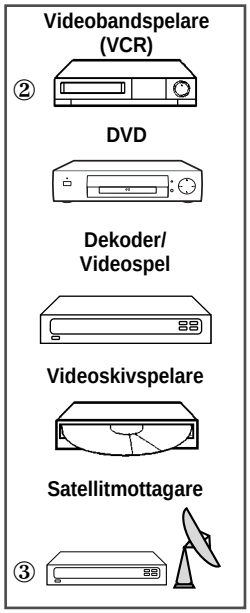

① Denna kan anslutas till:
- En SCART-kontakt
- Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L/R)

Ingångar/utgångar specifikation

Kontakt	Ingång				Utgång
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
Ext.1	✔	✔	✔	✔	Enbart TV-utgången är tillgänglig.
Ext.2	✔	✔	✔		Utgång som du kan välja.

Tv:ns baksida
(Ingång/Utgång)

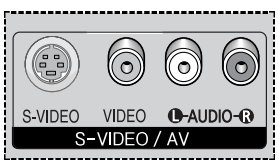



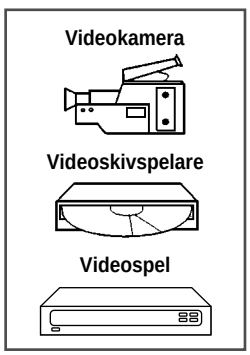

Ansluta till S-Videoingången

SWE

S-VIDEO- och RCA-kontakterna (AUDIO-L/R) används för utrustning med S-videoutgång, t.ex. videokamera eller videobandspelare.

Tv:ns baksida

①

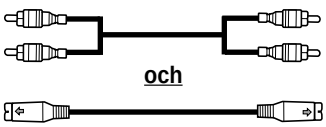

och

Videokamera



Videobandspelare (VCR)



① Om du vill spela upp bilder och ljud måste både S-VIDEO-kontakten och RCA-kontakten användas.

Varje gång du ansluter ett ljud- eller videosystem till din tv ska du se till att alla delar är avstängda. Läs dokumentationen som medföljer utrustningen om du vill ha detaljerade anslutningsanvisningar och tillhörande säkerhetsföreskrifter.

Ansluta till DVI-ingången

SWE

Kontakterna “DVI” (video) **och “L-AUDIO-R” används för utrustningar med en DVI-utgång.**

Tv:ns baksida

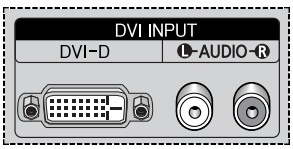

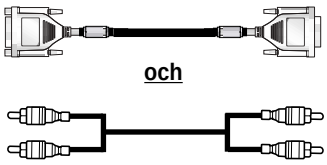

och

Persondator

Ansluta till komponentingången

SWE

Tv:ns baksida

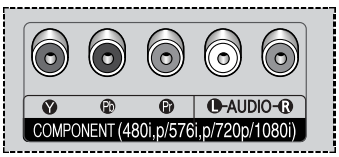

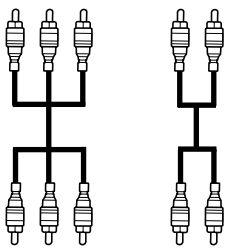

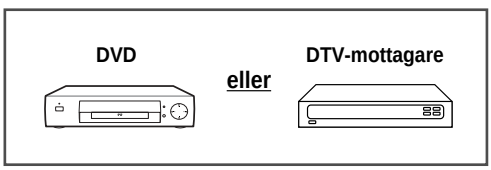

① Kontakterna för "**COMPONENT**" används för DTV-mottagare eller DVD.

SWE

Använd plasmabildskärmens utgångar för anslutningar till hemmabiosystem

Tv:ns baksida

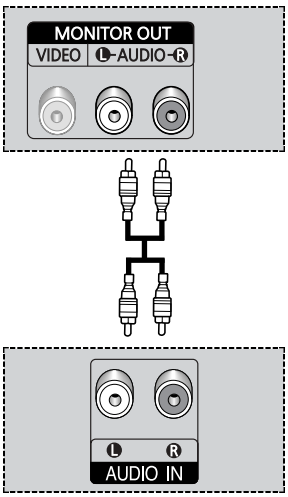

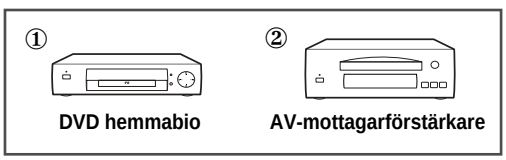

Ansluta hemmabiosystemet

① Anslut skärmens ljudutgång L och uttagen R i MONITOR OUT på baksidan av plasmabildskärmen till uttagen AUDIO IN på DVD-hemmabiosystemet (eller en AV-mottagare) med ljudkabeln.

② Tryck på knappen **TV/VIDEO** för att välja extern enhet som är ansluten till plasmabildskärmen.

③ Koppla från den inbyggda förstärkaren om du vill höra ljudet genom separata högtalare.

- ◆ Se leverantörens bruksanvisning för koppling av högtalarna till DVD-hemmabiosystemet (eller AV-mottagaren).
- ◆ Koppla från plasmabildskärmens inbyggda högtalare för att kunna njuta av det rikliga ljudet från hemmabions Högtalare.
- ◆ I det här fallet kan du njuta av ljudet från hemmabion medan plasmabildskärms-TVn inte producerar ljud.

Visa DVD-hemmabio

① Sätt på plasmabildskärmen och tryck på knappen **TV/VIDEO** för att välja **Ext. 1** (eller **Ext. 2**).

② Se till att videokabeln ansluts korrekt till vald extern ingång (**Ext. 1** eller **Ext. 2**) kan inte väljas.

③ Spela DVD:n efter att du har aktiverat DVD-hemmabion.

④ Justera volymen på hemmabiosystemet medan du tittar på plasmaskärmen med DVD-hemmabion, då plasma-TV:n inte producerar något ljud.

Stiftkonfiguration

SWE

SCART-kontakt (Ext1,Ext2)



➢ Stiften 5, 7, 9, 11, 13, 15 och 16 används för RGB-bearbetning och kopplas endast till **EXT1** eller **EXT2** kontakten.

Stift	Signal
1	Ljudutgång H
2	Ljudingång H
3	Ljudutgång V
4	Ljud chassi
5	Video chassi (RGB blå)
6	Ljudingång V
7	RGB blå ingång (EXT1)
8	Växlingsspänning
9	Video chassi (RGB grön)
10	AV-Link (EXT1)
11	RGB grön ingång (EXT1)

Stift	Signal
12	-
13	Video chassi (RGB röd)
14	-
15	RGB röd (EXT1) eller krominaningång
16	Släcksignal (RGB-växling)
17	Video chassi
18	Släcksignal chassi
19	Video utgång
20	Video- eller ljusingång
21	Skärm/chassi

Anslutning för DVI-ingång (24Pin)



Stift	Signal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Klocka (DDC)
7	Data (DDC)
8	Ej ansluten
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Shield
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V ström
15	5V jordning
16	Detektera het kontakt
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 Shield
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Clock Shield
23	T.M.D.S. Clock+
24	T.M.D.S. Clock-

Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal

SWE

Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning.

Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.

Inget ljud eller ingen bild	◆ Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag. ◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen " **I** " (On/Off) och på **POWER** ( )-knappen. ◆ Kontrollera bildinställningarna för kontrast och ljusstyrka. ◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud	◆ Kontrollera volymen. ◆ Kontrollera om du har tryckt på knappen **MUTE** ( ) på fjärrkontrollen.
Ingen bild eller svartvit bild	◆ Ändra färginställningarna. ◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemet är korrekt.
Ljud- och bildstörningar	◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n och flytta den längre bort. ◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud	◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning. Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen	◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier. ◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret). ◆ Kontrollera batteriets poler.

Memo

– EFTERMARKNADSSERVICE

- Du bör genast kontakta återförsäljaren eller en servicerepresentant om produktens prestanda försämras och du misstänker att det har uppstått ett fel på produkten.

SAMSUNG

ELECTRONICS